

# DELIZIO

## UNA AUTOMATIC SMART LINE

READY TO USE IN  
**15 SEC.**

BEDIENUNGSANLEITUNG  
MODE D'EMPLOI  
ISTRUZIONI PER L'USO



DE  
FR  
IT

## Inhalt

Sicherheitshinweise.....	3
Übersicht .....	15
Tastenfunktion .....	16
Tastenbeleuchtung.....	16
Inbetriebnahme.....	17
Leitungen spülen .....	18
Kaffee beziehen .....	19
Aroma-Entfaltungspause .....	21
Kapsel auswerfen .....	22
Ausgabemenge programmieren.....	23
Programmierung zurücksetzen .....	24
Energiesparbetrieb .....	25
Entkalken.....	26
Pflege.....	28
Transport / Lagerung .....	29
Entsorgung .....	30
Technische Daten.....	31
Störung .....	32

## Sommaire

Consignes de sécurité.....	7
Vue d'ensemble .....	15
Fonction des touches.....	16
Éclairage des touches .....	16
Mise en route .....	17
Purge/rinçage des circuits.....	18
Préparer un café .....	19
Pause pour l'optimisation de l'arôme .....	21
Ejecter la capsule.....	22
Programmer la quantité de café .....	23
Réinitialiser la programmation .....	24
Mode économie d'énergie.....	25
Détartrage.....	26
Entretien .....	28
Transport / rangement .....	29
Elimination.....	30
Données techniques .....	31
Problèmes .....	32

## Indice

Indicazioni di sicurezza .....	11
Panoramica .....	15
Funzioni dei tasti .....	16
Spie dei tasti .....	16
Messa in funzione .....	17
Risciacquare i circuiti.....	18
Preparazione del caffè .....	19
Pausa sprigiona-aroma.....	21
Espellere le capsule .....	22
Programmare la quantità da erogare.....	23
Ripristinare la programmazione .....	24
Modalità risparmio energetico.....	25
Decalcificare .....	26
Manutenzione .....	28
Trasporto e stoccaggio.....	29
Smaltimento.....	30
Dati tecnici .....	31
Guasti.....	32

## Sicherheitshinweise

### Allgemeine Hinweise

Diese Anleitung ist Bestandteil Ihres Produkts.

- ▶ Vor Aufstellung, Installation und Inbetriebnahme der Maschine sorgfältig lesen und aufbewahren.
  - ▶ An jeden nachfolgenden Bediener weitergeben.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden oder Mängel, die durch Nichtbeachten der Gebrauchsanweisung entstanden sind.
- ▶ Maschine ausschliesslich mit den dazugehörigen Kapseln betreiben.

### Bestimmungsgemässer Gebrauch

Diese Maschine darf nur wie in dieser Anleitung beschrieben angewendet werden. Andere Anwendungen sind missbräuchlich und stellen eine Gefahr dar.  
Diese Maschine dient zum Gebrauch im Haushalt und ähnlichen Bereichen, wie beispielsweise:

- in Küchen für Mitarbeiter
- in Büros und anderen gewerblichen Bereichen
- in landwirtschaftlichen Betrieben
- in Hotels, Motels, Frühstückspensionen und ähnlichen Wohnumgebungen

Die Maschine ist nicht für eine gewerbliche Nutzung geeignet.

Die Maschine ist nicht für die Verwendung im Aussenbereich bestimmt.

Die Maschine darf nicht an nichtstationären Einsatzorten (z. B. auf Schiffen, in Fahrzeugen, in Bahnen etc.) betrieben werden.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Folgen aus nicht bestimmungsgemässer Verwendung.

### Anforderungen an den Standort

- ▶ Maschine nur in trockenen Räumen verwenden.
- ▶ Maschine nicht in Schränken verwenden.
- ▶ Abstand von 60 cm zu Spülbecken und 50 cm zu offenem Feuer einhalten (ein Festwasseranschluss ist nicht zulässig).
- ▶ Sicherstellen, dass sich Maschine und Netzkabel nicht neben Kochplatten, Gaskochern, offenen Flammen oder ähnlichen heissen Oberflächen befinden.
- ▶ Maschine nicht auf heisse Flächen stellen.
- ▶ Maschine auf trockene, waagerechte, stabile und ebene Oberfläche stellen. Oberfläche muss gegen Hitze und Flüssigkeiten wie Wasser, Kaffee, Entkalkerlösung oder Ähnliches resistent sein.

- ▶ Nicht auf Marmorflächen oder unbehandeltes / geöltes Holz stellen (keine Haftung bei nicht entfernbaren Kaffee- oder Entkalkerflecken).

## Anforderungen an die Zielgruppe

Diese Maschine kann von Kindern ab 8 Jahren und älter unter Aufsicht benutzt werden, wenn sie bezüglich dessen sicheren Gebrauchs unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Reinigung und Wartung dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, ausser sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.

Für Kinder jünger als 8 Jahre dürfen Maschine und Anschlussleitung nicht zugänglich sein.

Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und mangelnden Kenntnissen müssen bei Gebrauch beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs unterwiesen werden. Sie müssen die mit dem Gebrauch verbundenen Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit der Maschine spielen. Die Maschine muss ausserhalb der Reichweite von Kindern aufgestellt werden.

## Anforderungen an den Nutzer

- ▶ Maschine nicht während Betrieb bewegen.
- ▶ Maschine nie ohne Wasser im Tank betreiben.
- ▶ Wassertank ausschliesslich mit frischem, kaltem Wasser füllen. Kein Mineralwasser mit Kohlensäure verwenden.
- ▶ Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen und Wassertank leeren, wenn die Maschine längere Zeit nicht gebraucht wird.
- ▶ Verpackungsmaterial (Plastikbeutel, Folien, Packkarton usw.) von Kindern fernhalten.
- ▶ Maschine vor dem Aufstellen auf sichtbare Schäden kontrollieren. Niemals eine beschädigte Maschine in Betrieb nehmen.
- ▶ Vor dem Anschließen der Maschine die Anschlussdaten (Spannung und Frequenz) auf dem Typenschild mit denen der Hausinstallation vergleichen. Diese Daten müssen übereinstimmen, damit keine Schäden an der Maschine auftreten. Im Zweifelsfall eine Elektro-Fachkraft kontaktieren.
- ▶ Die elektrische Sicherheit der Maschine ist nur dann gewährleistet, wenn es an ein vorschriftsmässig installiertes Schutzleitersystem angeschlossen wird. Im Zweifelsfall die

Elektroinstallation durch eine Elektro-Fachkraft prüfen lassen.

- ▶ Maschine nicht über eine Mehrfachsteckdose oder ein Verlängerungskabel an das Elektronetz anschliessen.
- ▶ Maschine ausschliesslich bei Umgebungs-temperaturen zwischen +16 °C und +38 °C verwenden.
- ▶ Ausschliesslich Original-Zubehör verwenden. Wenn andere Teile verwendet werden, gehen Ansprüche aus Garantie, Gewährleistung und / oder Produkthaftung verloren.

## Anforderungen an die Reinigung

- ▶ Maschine vor jeder Umplatzierung, Reinigung oder Wartung vollständig abkühlen lassen und Netzstecker ziehen.
- ▶ Maschine weder ganz noch teilweise in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- ▶ Maschine nicht unter fliessendes Wasser halten.
- ▶ Zur Reinigung der Maschine lediglich saubere Reinigungsmaterialien verwenden.
- ▶ Keine starken Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden.

- ▶ Weiches, feuchtes Tuch zur Reinigung der Maschinenoberfläche benutzen.
- ▶ Nur vom Hersteller empfohlene Reinigungs- und Entkalkungsmittel verwenden. Kontakt mit Augen, Haut und Oberflächen vermeiden.

## Restrisiken

### Verletzungsgefahr durch Stromschlag

- ▶ Darauf achten, dass die Netzanschlussleitung nicht eingeklemmt wird oder an scharfen Kanten scheuert.
- ▶ Netzstecker niemals mit nassen Händen anfassen.
- ▶ Netzstecker nie am Kabel, sondern direkt am Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- ▶ Beschädigtes Netzkabel sofort und nur von der Servicestelle ersetzen lassen.

### Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten und Quetschen

- ▶ Hebel vor dem Bedienen schliessen. Hebel niemals öffnen, wenn die Maschine in Betrieb (Kaffeeausgabe, Entkalkungsvorgang) ist.
- ▶ Finger nicht in das Kapselfach oder den Kapselgang stecken. Teile der Maschine können scharfkantig oder spitz sein.

- ▶ Beim Schliessen des Bedienhebels nicht darunter greifen.
- ▶ Weder Finger noch Gegenstände in Maschinenöffnungen einführen.

### **Verletzungsgefahr durch Verbrühen**

Maschinenteile und Kapseln können während und nach dem Betrieb sehr heiss sein. Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr an den Ausläufen. Die austretenden Flüssigkeiten und der Dampf sind sehr heiss.

- ▶ Nicht berühren.
- ▶ Bedienhebel nicht betätigen, solange die Ausgabe oder Entkalkungsvorgang nicht vollständig beendet ist.

### **Verletzungsgefahr durch Stolpern**

- ▶ Sicherstellen, dass Netzanschlussleitung nicht herabhängt.

### **Verletzungsgefahr durch Berühren**

#### **spannungsführender Teile**

- ▶ Gehäuse der Maschine nicht öffnen.
- ▶ Elektrischen und mechanischen Aufbau nicht verändern.

### **Verletzungsgefahr durch Schäden an der Maschine**

- ▶ Maschine nicht verwenden, nachdem sie heruntergefallen ist, bei Gerätestörung, beschädigtem Netzkabel oder bei sonstigen Beschädigungen.
- ▶ Netzstecker sofort ziehen, wenn Störungen, Schäden oder Anomalien (z. B. Schmangeruch) auffallen.
- ▶ Bei Störungen, Maschine von einer Servicestelle prüfen lassen.

### **Beschädigungsgefahr der Maschine durch Überhitzung**

- ▶ Ausreichende Be- und Entlüftung der Maschine gewährleisten. Maschine während des Betriebs nicht mit Tüchern oder Ähnlichem bedecken.

## Consignes de sécurité

### Remarques générales

Ces instructions font partie intégrante de votre produit.

- ▶ À lire attentivement et à conserver avant le montage, l'installation et la mise en service de la machine.
- ▶ À transmettre à chaque opérateur suivant.
- Le fabricant n'est pas responsable des dommages ou des défauts résultant du non-respect du mode d'emploi.
- ▶ Utiliser la machine exclusivement avec les capsules correspondantes.

### Utilisation conforme à l'usage prévu

Cette machine ne doit être utilisée que de la manière décrite dans ce manuel. Toute autre utilisation est abusive et représente un danger.

Cette machine est destinée à un usage domestique ou similaire, comme par exemple :

- dans les cuisines pour les employés
  - dans les bureaux et autres espaces commerciaux
  - dans les exploitations agricoles
  - dans les hôtels, motels, chambres d'hôtes et autres environnements résidentiels similaires
- La machine n'est pas adaptée à une utilisation commerciale.
- La machine n'est pas destinée à être utilisée à l'extérieur.
- La machine ne doit pas être utilisée dans des lieux d'utilisation non stationnaires (par exemple sur des bateaux, dans des véhicules, dans des trains, etc.).
- Le fabricant décline toute responsabilité pour les conséquences résultant d'une utilisation non conforme à l'usage prévu.

### Exigences relatives au site

- ▶ N'utiliser la machine que dans des locaux secs.
- ▶ Ne pas utiliser la machine dans des armoires.
- ▶ Respecter une distance de 60 cm par rapport aux évier et de 50 cm par rapport aux flammes nues (un raccordement fixe à l'eau n'est pas autorisé).
- ▶ S'assurer que la machine et le câble d'alimentation ne se trouvent pas à côté de plaques de cuisson, de réchauds à gaz, de flammes nues ou de surfaces chaudes similaires.
- ▶ Ne pas poser la machine sur des surfaces chaudes.

- ▶ Placer la machine sur une surface sèche, horizontale, stable et plane. La surface doit être résistante à la chaleur et aux liquides tels que l'eau, le café, les solutions détartrantes ou autres.
- ▶ Ne pas poser sur des surfaces en marbre ou en bois non traité / huilé (pas de responsabilité en cas de taches de café ou de détartrant impossibles à enlever).

### Exigences relatives au groupe cible

Cette machine peut être utilisée par des enfants de 8 ans et plus sous surveillance, à condition qu'ils aient reçu des instructions concernant son utilisation en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques qui en découlent.

Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont 8 ans ou plus et qu'ils sont surveillés.

La machine et le câble de raccordement ne doivent pas être accessibles aux enfants de moins de 8 ans. Les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, doivent être supervisées lors de l'utilisation ou recevoir des instructions

concernant l'utilisation en toute sécurité. Elles doivent avoir compris les risques liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec la machine. La machine doit être installée hors de portée des enfants.

### Exigences envers l'utilisateur

- ▶ Ne pas déplacer la machine pendant son fonctionnement.
- ▶ Ne jamais faire fonctionner la machine sans eau dans le réservoir.
- ▶ Remplir le réservoir d'eau exclusivement avec de l'eau fraîche et froide. Ne pas utiliser d'eau minérale gazeuse.
- ▶ Débrancher la fiche de la prise de courant et vider le réservoir d'eau si la machine n'est pas utilisée pendant une longue période.
- ▶ Tenir les matériaux d'emballage (sacs en plastique, films, cartons d'emballage, etc.) hors de portée des enfants.
- ▶ Contrôler l'absence de dommages visibles sur la machine avant de l'installer. Ne jamais mettre en service une machine endommagée.
- ▶ Avant de brancher la machine, comparer les données de raccordement (tension et fréquence)

figurant sur la plaque signalétique avec celles de l'installation domestique. Ces données doivent correspondre afin d'éviter tout dommage à la machine. En cas de doute, contacter un électricien.

- ▶ La sécurité électrique de la machine n'est garantie que si elle est raccordée à un système de conducteurs de protection installé conformément aux prescriptions.  
En cas de doute, faire contrôler l'installation électrique par un électricien.
- ▶ Ne pas brancher la machine sur le réseau électrique via une prise multiple ou une rallonge.
- ▶ Utiliser la machine exclusivement à des températures ambiantes comprises entre +16 °C et +38 °C.
- ▶ Utiliser exclusivement des accessoires d'origine. Si d'autres pièces sont utilisées, les droits de garantie et/ou de responsabilité du fait des produits sont perdus.

## Exigences en matière de nettoyage

- ▶ Laisser refroidir complètement la machine et la débrancher avant tout déplacement, nettoyage ou entretien.

- ▶ Ne pas immerger la machine entièrement ou partiellement dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- ▶ Ne pas passer la machine sous l'eau courante.
- ▶ N'utiliser que du matériel de nettoyage propre pour nettoyer la machine.
- ▶ Ne pas utiliser de détergents ou de solvants puissants.
- ▶ Utiliser un chiffon doux et humide pour nettoyer la surface de la machine.
- ▶ Utiliser uniquement les produits de nettoyage et de détartrage recommandés par le fabricant. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les surfaces.

## Risques résiduels

### Risque de blessure par électrocution

- ▶ Veiller à ce que le câble d'alimentation ne soit pas coincé ou ne frotte pas contre des arêtes vives.
- ▶ Ne jamais toucher la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.
- ▶ Ne jamais débrancher la fiche secteur par le câble, mais directement par la fiche secteur de la prise de courant.
- ▶ Faire remplacer immédiatement le câble d'alimentation endommagé et uniquement par le centre de service.

## Risque de blessure par des arêtes vives et par écrasement

- ▶ Fermer le levier avant l'utilisation. Ne jamais ouvrir le levier lorsque la machine est en service (distribution de café, opération de détartrage).
- ▶ Ne pas mettre les doigts dans le compartiment à capsules ou dans le canal à capsules. Certaines parties de la machine peuvent être tranchantes ou pointues.
- ▶ Ne pas passer la main sous le levier de commande lors de sa fermeture.
- ▶ Ne pas mettre les doigts ou introduire des objets dans les ouvertures de la machine.

## Risque de blessure par ébouillantage

Les pièces de la machine et les capsules peuvent être très chaudes pendant et après le fonctionnement.

Risque de brûlure et d'ébouillantage au niveau des sorties. Les liquides et la vapeur qui s'en échappent sont très chauds.

- ▶ Ne pas toucher.
- ▶ Ne pas actionner le levier de commande tant que la distribution ou le processus de détartrage n'est pas complètement terminé(e).

## Risque de blessure par trébuchement

- ▶ S'assurer que le câble de raccordement au réseau ne pend pas.

## Risque de blessure par contact avec des pièces sous tension

- ▶ Ne pas ouvrir le boîtier de la machine.
- ▶ Ne pas modifier la structure électrique et mécanique.

## Risque de blessure par des dommages sur la machine

- ▶ Ne pas utiliser la machine après une chute, en cas de panne de l'appareil, de câble d'alimentation endommagé ou d'autres dommages.
- ▶ Débrancher immédiatement la fiche d'alimentation en cas de dysfonctionnement, de dommages ou d'anomalies (par exemple, une odeur de brûlé).
- ▶ En cas de dysfonctionnement, faire contrôler la machine par un centre de service.

## Risque d'endommagement de la machine par surchauffe

- ▶ Assurer une aération et une ventilation suffisantes de la machine. Ne pas couvrir la machine avec des chiffons ou des objets similaires pendant le fonctionnement.

## Indicazioni di sicurezza

### Indicazioni generali

La presente guida è parte integrante del prodotto.

- ▶ Prima del montaggio, dell'installazione e della messa in servizio della macchina, leggere attentamente la guida e conservarla.
- ▶ Consegnarla all'utente successivo.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni o anomalie derivanti dall'inosservanza delle istruzioni per l'uso.

- ▶ Utilizzare solo le apposite capsule.

### Uso conforme

Utilizzare questa macchina solo come descritto nel presente manuale. Qualsiasi altro uso è da considerarsi improprio e può rappresentare un pericolo.

Questa macchina va utilizzata solo in ambito domestico o altri ambienti simili, quali per esempio:

- in cucine per dipendenti
- in ufficio e in altri ambienti commerciali
- in aziende agricole
- in hotel, motel, nei B&B e in ambiti abitativi simili

La macchina non è idonea all'uso commerciale.

La macchina non è idonea all'uso all'aperto.

La macchina non deve essere utilizzata in luoghi non stazionari (per es. sulle navi, sulle vetture, sui treni, ecc.).

Il produttore non si assume alcuna responsabilità in caso di uso non conforme.

### Requisiti del luogo di utilizzo

- ▶ Utilizzare la macchina solo in locali asciutti.
- ▶ Non utilizzare la macchina in armadi.
- ▶ Mantenere una distanza di 60 cm dai lavelli e di 50 cm dai fuochi liberi (non è consentito alcun allacciamento alla rete idrica).
- ▶ Assicurarsi che la macchina e il relativo cavo non rimangano vicino a piastre di cottura, a fornelli a gas, a fiamme aperte o ad altre superfici calde simili.
- ▶ Non collocare la macchina su superfici calde.
- ▶ Collocare la macchina su una superficie asciutta, orizzontale, stabile e piana. La superficie deve essere resistente al calore, ai liquidi quali l'acqua, il caffè, la soluzione decalcificante o simili.

- ▶ Non collocare l'apparecchio su superfici in marmo o su quelle non trattate/sul legno oliato (non offrono resistenza in caso di macchie di caffè o di decalcificante non rimovibili).

## Requisiti dei gruppi target

La presente macchina può essere utilizzata da bambini a partire dall'8° anno di età a condizione di averli istruiti sul funzionamento sicuro e che abbiano ben compreso i pericoli che ne derivano.

La pulizia e la manutenzione non possono essere eseguite da bambini, tranne che abbiano già compiuto l'8° anno d'età e vengano controllati.

Ai bambini minori di 8 anni è vietato avvicinarsi alla macchina e alla linea di allacciamento.

Persone affette da disabilità fisica, sensoriale o intellettiva o comunque mancanti della necessaria esperienza e conoscenza, devono essere sorvegliate durante l'uso oppure essere istruite sull'uso sicuro. Devono avere compreso i pericoli connessi all'uso della macchina.

I bambini non devono giocare con la macchina. La macchina deve essere collocata fuori dalla portata dei bambini.

## Requisiti dell'utente

- ▶ Non muovere la macchina mentre è in funzione.
- ▶ Non mettere mai in funzione la macchina senza acqua.
- ▶ Riempire il serbatoio esclusivamente con acqua fresca e fredda. Non utilizzare acqua minerale gassata.
- ▶ Se la macchina non deve essere utilizzata per un lungo periodo, togliere la spina dalla presa e svuotare il serbatoio.
- ▶ Tenere gli imballaggi (busta di plastica, pellicole, cartoni da imballaggio, ecc.) fuori dalla portata dei bambini.
- ▶ Prima di procedere all'installazione, assicurarsi che la macchina non presenti danni visibili. Non utilizzare mai una macchina danneggiata.
- ▶ Prima di collegare la macchina alle reti elettriche, verificare che i dati di allacciamento (tensione e frequenza) sulla targhetta siano conformi ai dati della rete domestica. Questi dati devono corrispondere a quelli della rete domestica per evitare danni al prodotto. In caso di dubbi contattare un elettricista esperto.

- ▶ È possibile garantire la sicurezza elettrica della macchina solo se è collegata a un sistema di conduttori di protezione correttamente installato. In caso di dubbi far controllare l'installazione elettrica da un elettricista esperto.
- ▶ Non collegare la macchina a una presa multipla o a una prolunga.
- ▶ Utilizzare la macchina esclusivamente a una temperatura ambiente compresa fra +16 °C e +38 °C.
- ▶ Utilizzare esclusivamente accessori originali. Se si utilizzano altri accessori la garanzia e/o la responsabilità sul prodotto decadono.

## Requisiti di pulizia

- ▶ Prima di spostare la macchina, prima di pulirla o sottoporla a manutenzione, farla raffreddare completamente e togliere la spina.
- ▶ Non immergere mai la macchina, neppure parzialmente, in acqua o in altri liquidi.
- ▶ Non tenere la macchina sotto l'acqua corrente.
- ▶ Per evitare che si accumuli sporco sulla macchina, utilizzare solo materiali puliti.
- ▶ Non utilizzare detergenti aggressivi o solventi.

- ▶ Per la pulizia della superficie della macchina, utilizzare un panno morbido e inumidito.
- ▶ Utilizzare solo i prodotti per la pulizia e la decalcificazione consigliati dal produttore. Evitare il contatto con occhi, pelle e superfici.

## Rischi residui

### Pericolo di lesioni dovuto a scossa elettrica

- ▶ Assicurarsi che la linea di collegamento alla rete elettrica non venga morsettata e che non strofini su bordi taglienti.
- ▶ Non afferrare mai il cavo elettrico con le mani.
- ▶ Non togliere mai la spina dalla presa tirandola per il cavo ma afferrare sempre direttamente la spina.
- ▶ I cavi elettrici danneggiati devono essere sostituiti immediatamente dal servizio assistenza.

### Pericolo di lesioni dovuto a bordi taglienti o a schiacciamento

- ▶ Prima di utilizzare l'apparecchio, chiudere la leva. Non aprire mai la leva quando la macchina è in funzione (erogazione del caffè, decalcificazione).
- ▶ Non mettere le dita nel vano capsule e nel loro accesso. Alcune parti della macchina possono essere affilate o appuntite.

- ▶ Non mettere le mani sotto la macchina quando si chiude la leva di comando.
- ▶ Non inserire dita o oggetti nelle aperture della macchina.

### **Pericolo di lesioni dovuto a scottature**

**Alcune parti della macchina e le capsule potrebbero essere caldissime durante e dopo il funzionamento.**

Rischio di scottature agli erogatori. I liquidi e il vapore che fuoriescono sono caldissimi.

- ▶ Non toccare.
- ▶ Non azionare la leva di comando mentre l'erogazione o la decalcificazione è in corso.

### **Rischio di lesioni dovuto a inciampo**

- ▶ Assicurarsi che la linea di collegamento alla rete non penzoli.

### **Rischio di lesioni dovuto al contatto con elementi in tensione**

- ▶ Non aprire l'alloggiamento della macchina.
- ▶ Non modificare i componenti elettrici o meccanici.

### **Pericolo di lesioni dovuto a danni alla macchina**


- ▶ Non utilizzare la macchina qualora sia caduta, in caso di guasti, di cavo di rete danneggiato e in caso di altre anomalie.

- ▶ Togliere immediatamente la spina qualora si verifichino anomalie, danni o problemi (per es. odore di bruciato).
- ▶ In caso di guasti, far controllare la macchina da un centro di assistenza.


### **Rischio di danni alla macchina a causa del surriscaldamento**

- ▶ Assicurarsi che la macchina si a collocata in un posto ben ventilato ed aerato. Non coprire la macchina con panni o simili mentre è in uso.


## Übersicht

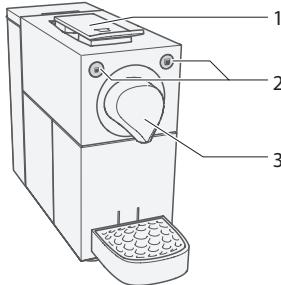

- 1 Bedienhebel zum Laden der Kapseln
- 2 Bedientasten  
Funktionen (→ S. 16)
- 3 Auslauf

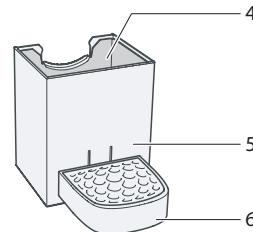

- 4 Kapselbehälter, abnehmbar
- 5 Restwasserbehälter
- 6 Abtropfschale mit Abtropfgitter, abnehmbar, höhenverstellbar

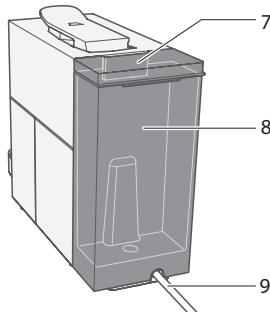

- 7 Wassertankdeckel, aufklappbar
- 8 Wassertank 1,0 l
- 9 Netzkabel

Technische Änderungen vorbehalten.  
Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Illustrationen sind stilisiert und zeigen nicht die Originalfarben der Maschine. Ihr Maschine kann farblich abweichen.

## Vue d'ensemble

- 1 Levier de chargement pour charger la capsule
- 2 Touches de commande  
Fonctions (→ p. 16)
- 3 Embout d'écoulement

- 4 Réceptacle à capsules amovible
- 5 Bac d'eau résiduelle
- 6 Grille égouttoir avec bac égouttoir, amovible, réglable en hauteur

- 7 Couvercle du réservoir d'eau, rabattable
- 8 Réservoir d'eau 1,0 l
- 9 Cordon d'alimentation

Sous réserve de modifications techniques. Les illustrations utilisées dans le présent mode d'emploi sont stylisées et ne représentent pas les coloris d'origine de la machine. Le coloris de votre machine peut diverger.

## Panoramica

- 1 Leva di comando per caricare le capsule
- 2 Tasti di comando  
Funzioni (→ PAG. 16)
- 3 Erogatore

- 4 Contenitore recupero capsule estraibile
- 5 Contenitore acqua residua
- 6 Vaschetta raccogligocce con griglia raccogligocce, amovibile, regolabile in altezza

- 7 Coperchio serbatoio, apribile
- 8 Serbatoio acqua 1,0 l
- 9 Cavo di alimentazione

Con riserva di modifiche tecniche. Le illustrazioni utilizzate nelle presenti istruzioni per l'uso sono stilizzate e non mostrano i colori originali della macchina. Il colore della macchina acquistata potrebbe variare.



## Tastenfunktion

### Kaffee-Tasten

#### Espresso-Taste

Mittlere Tasse (50 ml)

#### Lungo-Taste

Grosse Tasse (110 ml)

## Fonction des touches

### Touches de préparation du café

#### Touche Espresso

Tasse moyenne (50 ml)

#### Touche Lungo

Grande tasse (110 ml)

## Funzioni dei tasti


### Tasti caffè

#### Tasto espresso

Tazza media (50 ml)

#### Tasto Lungo

Tazza grande (110 ml)

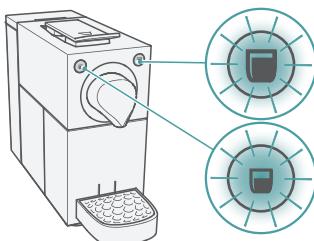

## Tastenbeleuchtung

### Alle Tasten

Leuchten: Maschine ist betriebsbereit.

Blinken: Ausdampfprogramm läuft.

Blinken schnell: Störung an der Maschine (→ S. 32).

### Espresso- oder Lungo-Taste

Leuchtet: Brühvorgang läuft.

Blinkt: Aufheizen.

Blinkt schnell: Programmierung der Kaffeemenge läuft.

### Lungo-Taste

Pulsiert: Standby-Betrieb aktiv.

## Éclairage des touches

### Toutes les touches

Allumées : La machine est prête à l'emploi.

Clignotement : évacuation de la vapeur en cours.

Clignotement rapide : problème sur la machine (→ p. 32).

### Touche Espresso ou Lungo

Allumée : préparation du café en cours.

Clignote : chauffage.

Clignotement rapide : programmation de la quantité de café en cours.

### Touche Lungo

S'illumine lentement de façon croissante/décroissante : Mode veille actif.

## Spie dei tasti

### Tutti i tasti

Se accesi: La macchina è pronta all'uso.

Lampeggio: programma di eliminazione del vapore in corso.

Lampeggio rapido: Apparecchio guasto (→ PAG. 32).

### Tasto Espresso o Lungo



Se acceso: Preparazione in corso.

Se lampeggia: riscaldamento.

Lampeggio rapido: programmazione della quantità di caffè in corso.

### Tasto lungo

Pulsa: Stand-by attivo.

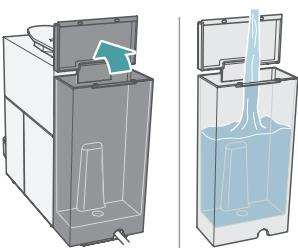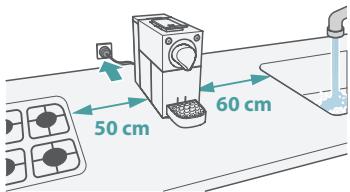

## Inbetriebnahme


- ▶ Maschine auf trockene, wasserfeste und wärmebeständige Standfläche stellen.
- ▶ Maschine nicht direkt auf Marmor oder Holz stellen (Gefahr von Kaffee-/Entkalkerflecken).
- ▶ Abstand von 60 cm zu Spülbecken und 50 cm zu offenem Feuer einhalten.
  
- ▶ Wassertank reinigen und mit kaltem Wasser füllen.
- ▶ Netzstecker in eine geerdete Steckdose einstecken.  
Die Lungo-Taste  pulsiert.
- ▶ Lungo-Taste  drücken.
- ▶ Leitungen spülen: 5x Lungo-Taste  drücken (→ S. 18).

## Mise en route

- ▶ Placer la machine à café sur une surface sèche, plane, résistante à la chaleur et aux liquides.
- ▶ Ne pas la placer directement sur du marbre ou du bois (risque de taches de café/détartrant).
- ▶ Maintenir une distance de 60 cm avec l'évier ou le robinet et de 50 cm avec des flammes nues.
  
- ▶ Nettoyer le réservoir d'eau et le remplir d'eau froide.
- ▶ Brancher la machine à une prise de terre.  
La touche Lungo  s'illumine lentement de façon croissante et décroissante.
- ▶ Appuyer sur la touche Lungo .
- ▶ Purger/rincer les circuits : Appuyer 5x sur la touche Lungo  (→ p. 18).

## Messa in funzione

- ▶ Collocare la macchina su una superficie asciutta, impermeabile e resistente al calore.
- ▶ Non collocare la macchina direttamente sul marmo o sul legno (si possono formare macchie di caffè o di calcare).
- ▶ Mantenere una distanza di 60 cm dal lavandino e di 50 cm da fiamme libere.
  
- ▶ Lavare il serbatoio dell'acqua e riempirlo con acqua fredda.
- ▶ Inserire la spina in una presa di corrente con messa a terra.  
Il tasto Lungo  pulsata.
- ▶ Premere il tasto Lungo .
- ▶ Risciacquare i circuiti: Premere per 5 volte il tasto Lungo  (→ PAG. 18).

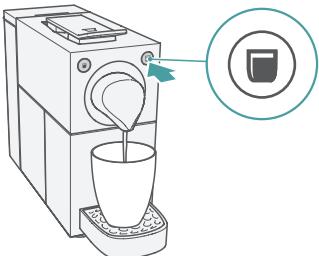

## Leitungen spülen

- ▶ Tasse unter Auslauf stellen.
- ▶ Lungo-Taste  drücken.  
Der Spülvorgang startet.
- ▶ Lungo-Taste  erneut drücken, bis eine Tasse Wasser ausgegeben wurde.

Falls kein Wasser dispensiert wird:

- ▶ Wassertank herausnehmen und erneut aufsetzen.
- ▶ Lungo-Taste  drücken.


Nach Beendigung des Spülvorgangs wechselt die Maschine in den Bereitschaftsmodus.

Ist die Temperatur der Maschine unter 5 °C oder sehr hoch, kann sie nicht gestartet werden und beide Tasten blinken schnell.  
Temperatur der Maschine unter 5 °C:

- ▶ Maschine 30 Minuten bei Zimmertemperatur aufwärmen lassen.

Temperatur der Maschine sehr hoch:

- ▶ Maschine abkühlen lassen.

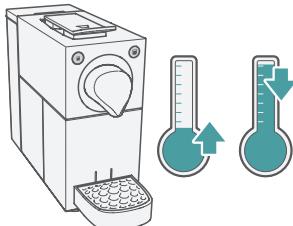

## Purge/rinçage des circuits

- ▶ Placer une tasse sous l'embout d'écoulement.
- ▶ Appuyer sur la touche Lungo  .  
L'opération de rinçage démarre.
- ▶ Appuyer de nouveau sur la touche Lungo  jusqu'à ce que la tasse soit remplie d'eau.

Si l'eau n'est pas distribuée :

- ▶ Retirer le réservoir d'eau et le remettre en place.
- ▶ Appuyer sur la touche Lungo  .

À la fin du rinçage, la machine passe en mode d'attente.

Si la température de la machine à café est inférieure à 5 °C ou très élevée, elle ne peut pas démarrer et les deux touches clignotent rapidement.

Température de la machine à café inférieure à 5 °C :

- ▶ Laisser chauffer la machine à température ambiante pendant 30 minutes.

Température de la machine très élevée :

- ▶ Laisser refroidir la machine.

## Risciacquare i circuiti

- ▶ Collocare una tazza sotto l'erogatore.
- ▶ Premere il tasto Lungo  .  
Il processo di spурго ha inizio.
- ▶ Premere nuovamente il tasto Lungo  , fino ad erogare una tazza di acqua.

Nel caso in cui non viene distribuita acqua:

- ▶ Rimuovere il serbatoio dell'acqua e reinserirlo.
- ▶ Premere il tasto Lungo  .

Al termine del processo di spурго la macchina passa alla modalità stand-by.

Se la temperatura della macchina è inferiore a 5 °C oppure è estremamente alta, non è possibile metterla in moto ed entrambi i tasti lampeggiano rapidamente.


Temperatura della macchina inferiore a 5 °C:

- ▶ Lasciar riscaldare la macchina a temperatura ambiente per 30 minuti.

Temperatura della macchina molto alta:

- ▶ Lasciare raffreddare la macchina.

## Kaffee beziehen

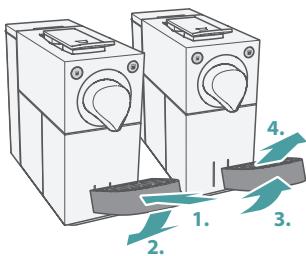

Pro Tasse Kaffee wird eine Kapsel benötigt.

- ▶ Nach längeren Pausen Leitungen spülen.

Je nach Tassengröße Abtropfschale anpassen:

- ▶ Abtropfschale schräg nach oben ziehen und entfernen.
- ▶ Abtropfschale wieder einhängen.
- ▶ Tasse unter Auslauf stellen.

### Tipps:

- Crema – Je näher die Tasse am Auslauf steht, desto schöner wird die Crema.
- Tasse vorwärmen – Einen Espresso ohne Kapsel ausgeben.

### Kapsel laden

- ▶ Bedienhebel nach oben schwenken.
- ▶ Kapsel in Kapselschacht fallen lassen.
- ▶ Bedienhebel nach unten schwenken.

Die Kapsel wird aufgestochen.

- ▶ Nur original Delizio-/Cremesso- oder explizit zu diesem System kompatibel Kapseln verwenden.

## Préparer un café

Utiliser une capsule par tasse de café.

- ▶ Si la machine est restée longtemps inutilisée, il faut purger/rincer les circuits.

Ajuster le bac égouttoir selon la taille de la tasse :

- ▶ Tirer la grille égouttoir de biais vers le haut et la retirer.
- ▶ Raccrocher la grille égouttoir.
- ▶ Placer une tasse sous l'embout d'écoulement.

### Astuces :

- Crème – Plus la tasse sera proche de l'embout d'écoulement, plus le café aura une couche crémeuse.
- Préchauffer la tasse – Faire couler un espresso sans capsule.

### Charger la capsule

- ▶ Relever le levier de chargement.
- ▶ Laisser glisser la capsule dans le porte-capsules.
- ▶ Abaisser le levier de chargement.

La capsule est alors perforée.

- ▶ Utiliser les capsules Delizio/Cremesso d'origine ou des capsules explicitement présentées comme compatibles.

## Preparazione del caffè

Per ogni tazza di caffè è richiesta una capsula.

- ▶ Dopo pause prolungate spurgare i circuiti.

In base alle dimensioni della tazza, adeguare la vaschetta raccogligocce:

- ▶ Sollevare obliquamente la vaschetta raccogligocce e rimuoverla.
- ▶ Riagganciare la vaschetta.
- ▶ Collocare una tazza sotto l'erogatore.

### Suggerimenti:



- Crema: più la tazza è vicina all'erogatore, migliore sarà la crema.
- Preriscaldare la tazza: preparare un espresso senza capsula.


### Caricare la capsula

- ▶ Alzare la leva.
- ▶ Lasciare cadere la capsula nel vano portacapsula.
- ▶ Abbassare la leva.

La capsula viene perforata.

- ▶ Utilizzare soltanto capsule originali Delizio/Cremesso o esplicitamente compatibili con questo sistema.

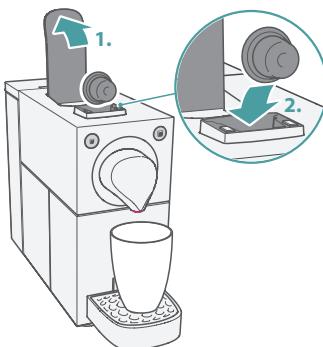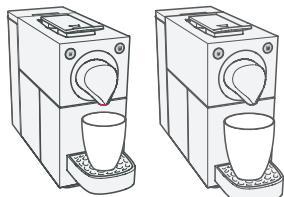

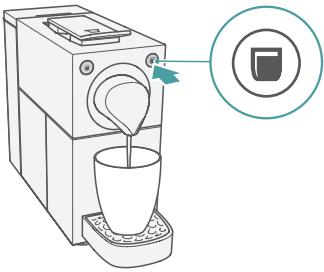

### Kaffee ausgeben


- ▶ Kaffee-Taste drücken:
  - Espresso: mittlere Tasse (50 ml)
  - Lungo: grosse Tasse (110 ml)
- Nach Beendigung des Ausgabevorgangs wechselt die Maschine in den Bereitschaftsmodus.
- ▶ Aktive Kaffee-Taste erneut drücken, um Ausgabevorgang vorzeitig abzubrechen.

### Écoulement du café

- ▶ Appuyer sur la touche de préparation du café :
  - Espresso : tasse moyenne (50 ml)
  - Lungo : grande tasse (110 ml)
- À la fin de l'écoulement, la machine passe en mode d'attente.
- ▶ Appuyer à nouveau sur la touche de préparation du café , pour interrompre l'écoulement avant la fin.

### Erogare il caffè

- ▶ Premere il tasto caffè:
  - Espresso: tazza media (50 ml)
  - Lungo: tazza grande (110 ml)
- Al termine del processo di erogazione la macchina passa alla modalità stand-by.
- ▶ Premere nuovamente il tasto caffè attivo per interrompere anticipatamente il processo di erogazione.

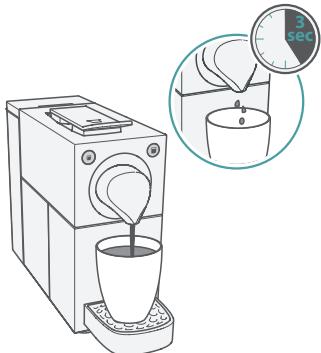

## Aroma-Entfaltungspause

Durch die Aroma-Entfaltungspause entfaltet Ihr Kaffee mehr Aroma. Bei Kaffeemengen bis zu 80 ml wird zunächst eine kleine Menge Kaffee ausgegeben.

Dann beginnt die «Vorbrühpause» und die Ausgabe stoppt für 3 Sekunden.

Danach wird die Ausgabe fortgesetzt. Die Ausgabe stoppt automatisch oder vorzeitig durch erneutes Drücken der Taste.

Die Vorbrühpause ist abhängig von der Ausgabemenge und nicht an einzelne Tasten gebunden.

Bei der Programmierung der Tasten (→ S. 23) bleibt die Vorbrühpause bis 80 ml Ausgabemenge bestehen. Bei Ausgabemengen über 80 ml wird keine Vorbrühpause durchgeführt.

## Pause pour l'optimisation de l'arôme

La pause pour l'optimisation de l'arôme permet de sublimer la saveur de votre café.

Pour les quantités de café jusqu'à 80 ml, une petite quantité de café s'écoule d'abord.

Une pause pour la « préinfusion » commence ensuite et l'écoulement s'arrête pendant 3 secondes.

Il se poursuit après cette pause de 3 secondes.

L'écoulement s'arrête tout seul ou prématurément en appuyant de nouveau sur la touche.

La pause pour la préinfusion dépend de la quantité éoulée et non de la touche utilisée.

Lors de la programmation des touches (→ p. 23) la pause pour la préinfusion est conservée pour une quantité éoulée jusqu'à 80 ml. Si la quantité éoulée est supérieure à 80 ml, aucune pause pour la préinfusion n'est appliquée.

## Pausa sprigiona-aroma

Grazie alla pausa sprigiona-aroma il caffè sprigiona un aroma più intenso.


In caso di caffè fino a 80 ml viene innanzitutto erogata una piccola quantità di caffè.

Successivamente ha inizio la «preinfusione» e l'erogazione si interrompe per 3 secondi.

Quindi l'erogazione riprende per arrestarsi automaticamente o se viene nuovamente premuto il tasto.

La pausa sprigiona-aroma dipende dalla quantità erogata e non è legata ai singoli tasti.

Alla programmazione dei tasti (→ PAG. 23) la pausa sprigiona-aroma è attiva con dosi fino a 80 ml. Con dosi superiori a 80 ml non viene eseguita.

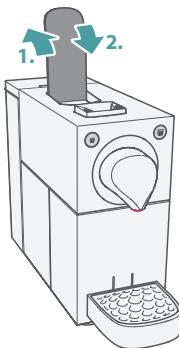

## Kapsel auswerfen

**Tipp:** Nachtropfen verhindern – Kapsel direkt nach dem Kaffeebezug auswerfen.

- ▶ Bedienhebel nach oben schwenken.  
Die gebrauchte Kapsel fällt in den Kapselbehälter.
- ▶ Bedienhebel ganz nach unten schwenken.

Vergessene Kapseln können im Kapselschacht haften bleiben.

**Vorsicht!** Verletzungsgefahr durch Aufstechspitzen in der Maschine!

- ▶ Kapsel vorsichtig nach unten drücken.

## Ejecter la capsule

**Astuce :** Pour empêcher la formation de gouttes, éjecter la capsule juste après l'écoulement du café.

- ▶ Relever le levier de chargement.  
La capsule usagée tombe dans le réceptacle à capsules.
- ▶ Rabaisser complètement le levier de chargement.

Les capsules oubliées peuvent rester collées dans le porte-capsules.

**Important !** Risque de blessures à l'intérieur du réceptacle qui comporte des pointes !

- ▶ Pousser délicatement la capsule vers le bas.

## Espellere le capsule


**Suggerimento:** Per evitare gocciolamenti espellere la capsula subito dopo l'erogazione del caffè.

- ▶ Alzare la leva.  
La capsula esausta cade nel contenitore recupero capsule.
- ▶ Abbassare completamente la leva.

Le capsule dimenticate nel vano possono restare attaccate.

**Pericolo!** Pericolo di lesioni dovute alle sporgenze appuntite nella macchina!

- ▶ Spingere con cautela la capsula verso il basso.

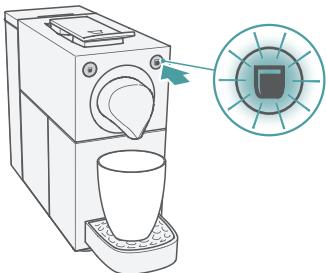

## Ausgabemenge programmieren

Die Ausgabemenge kann für jede Kaffee-Taste angepasst werden.

Die Werkseinstellungen sind:

- Espresso: 50 ml
- Lungo: 110 ml

Die programmierbare Ausgabemenge für Kaffee ist 30 – 250 ml.

- ▶ Tasse unter Auslauf stellen.
  - ▶ Füllstand des Wassertanks prüfen. Bei Bedarf Wasser auffüllen.
  - ▶ Kapsel einlegen.
  - ▶ Die zu programmierende Taste (z. B. Espresso ■) mindestens 3 Sekunden gedrückt halten, bis sie für 3 Sekunden schnell blinkt.
  - ▶ Taste wieder loslassen.
- Kaffee wird ausgegeben.

## Programmer la quantité de café

La quantité éoulée peut être personnalisée pour chaque touche de préparation du café.

Les paramètres d'usine sont :

- Espresso : 50 ml
- Lungo : 110 ml

La quantité éoulée programmable pour le café est comprise entre 30 et 250 ml.

- ▶ Placer une tasse sous l'embout d'écoulement.
- ▶ Contrôler le niveau dans le réservoir d'eau. Le remplir d'eau si nécessaire.
- ▶ Insérer la capsule.
- ▶ Maintenir enfoncée la touche à programmer (par ex. Espresso ■) pendant au moins 3 secondes jusqu'à ce qu'elle clignote rapidement pendant 3 secondes.
- ▶ Relâcher la touche.

Le café commence à s'écouler.

## Programmare la quantità da erogare

La quantità erogata può essere adeguata per ogni tasto caffè.


Le impostazioni predefinite sono:

- Espresso: 50 ml
- Lungo: 110 ml

La quantità di caffè erogabile varia da 30 a 250 ml.

- ▶ Collocare una tazza sotto l'erogatore.
- ▶ Verificare il livello dell'acqua nel serbatoio e rabboccarlo al bisogno.
- ▶ Inserire la capsula.
- ▶ Tenere premuto il tasto da programmare (ad es. Espresso ■) per almeno 3 secondi finché non lampeggia velocemente per 3 volte.
- ▶ Rilasciare il tasto.

Ha inizio l'erogazione del caffè.

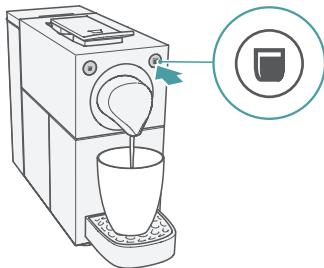

- Sobald die gewünschte Menge in der Tasse ist: Die zu programmierende Taste (z. B. Espresso ☕) erneut drücken.

Nach Beendigung des Ausgabevorgangs wechselt die Maschine in den Bereitschaftsmodus.  
Die neue Mengenprogrammierung wurde übernommen.

Wenn der Wassertank während der Programmierung leer läuft:

- Programmierung mit vollem Wassertank wiederholen.

- Une fois la quantité désirée atteinte dans la tasse : Appuyer de nouveau sur la touche à programmer (par ex. Espresso ☕).


À la fin de l'écoulement, la machine passe en mode d'attente.  
La nouvelle quantité programmée est prise en compte.

- Raggiunta la quantità di caffè desiderata, premere di nuovo il tasto da programmare (ad es. Espresso ☕).

Al termine del processo di erogazione la macchina passa alla modalità stand-by.  
La nuova quantità programmata è stata memorizzata.

Se durante la programmazione il serbatoio dell'acqua si svuota:

- ripetere la programmazione con il serbatoio pieno.

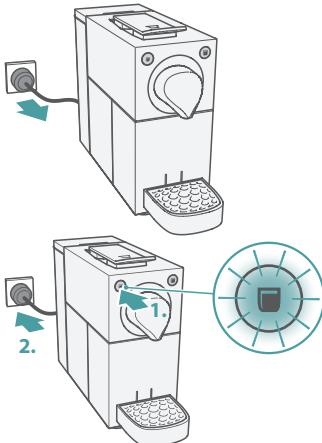

## Programmierung zurücksetzen


- Netzstecker ziehen.
  - Espresso-Taste ☕ gedrückt halten und Netzstecker wieder einstecken.
  - Taste loslassen.
- Espresso-Taste ☕ blinkt 3 x schnell.  
Die Werkseinstellung wurde wiederhergestellt.

## Réinitialiser la programmation

- Débrancher la machine.
  - Maintenir la touche Espresso ☕ enfoncée et rebrancher la machine à café.
  - Relâcher la touche.
- La touche Espresso ☕ clignote rapidement 3x. Le paramètre d'usine est rétabli.

## Ripristinare la programmazione

- Estrarre la spina.
  - Tenere premuto il tasto Espresso ☕ e reinserire la spina.
  - Rilasciare il tasto.
- Il tasto espresso ☕ lampeggiava rapidamente 3 volte. L'impostazione predefinita è stata ripristinata.

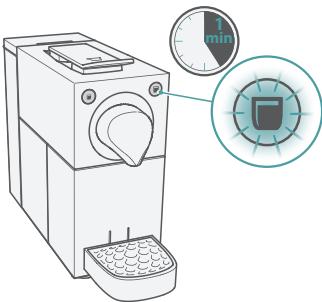

## Energiesparbetrieb

Wenn die Maschine 1 Minute nicht benutzt wird, wechselt sie in den Standby-Betrieb.

Die Lungo-Taste pulsiert (leuchtet langsam hell / dunkel).

Nach weiteren 3 Minuten Inaktivität wechselt die Maschine in den Soft-Off. Die Lungo-Taste erlischt.

### Tipps:

- Maschine sofort in den Soft-Off-Betrieb versetzen – Kaffee-Tasten und für 3 Sekunden gleichzeitig drücken.
- Beliebige Taste drücken, um den Stand-By-Betrieb oder den Soft-Off-Betrieb zu beenden.

## Mode économie d'énergie

Si la machine n'est pas utilisée pendant 1 minute, elle passe en mode veille.

La touche Lungo s'illumine lentement de façon croissante et décroissante.

Au bout de 3 minutes d'inactivité supplémentaires, la machine passe en mode Soft-Off.

La touche Lungo s'éteint.

### Astuces :

- Placer immédiatement la machine en mode Soft-Off – appuyer simultanément sur les touches de préparation du café et pendant 3 secondes.
- Appuyer sur n'importe quelle touche pour quitter le mode veille ou Soft-Off.

## Modalità risparmio energetico

Se la macchina non viene utilizzata per 1 minuto, entra in modalità stand-by.

Il tasto Lungo pulsa (passa lentamente dal chiaro allo scuro e viceversa).

Dopo ulteriori 3 minuti di inattività, la macchina passa in modalità soft-off.

Il tasto Lungo si spegne.

### Suggerimenti:

- Passare la macchina immediatamente in modalità soft-off – premere contemporaneamente i tasti caffè e per 3 secondi.
- Premere un tasto qualsiasi per arrestare la modalità stand-by o soft-off.

## Entkalken




Bei der Zubereitung von Kaffee lagern sich Kalkrückstände von Wasser sowie Kaffeeöle und -fette in den Leitungen der Maschine ab.

Diese Rückstände wirken sich negativ auf den Geschmack des Kaffees aus.

Durch regelmässiges Entkalken können diese Rückstände gelöst werden.

Bei verkalkter Maschine erlischt der Garantieanspruch.

- ▶ Maschine nach ca. 300 Bezugen oder 3 – 6 Monaten entkalken.

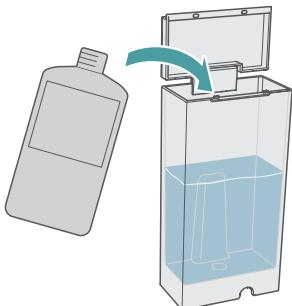

**Achtung!** Nur Entkalker für Kaffeemaschinen verwenden. Keinen Essig verwenden.

- ▶ Entkalker nach Herstellerangaben verwenden und in Wassertank füllen.
- ▶ Mindestens 0,5 l Entkalkungsmischung verwenden.

**Tipp:** Für optimales Ergebnis, Original-Pflegeprodukte verwenden (Spezialentkalker und Spezialreiniger).

## Détartrage

Lors de la préparation de café, des résidus de calcaire de l'eau ainsi que des huiles et graisses de café se déposent dans les circuits de la machine.

Ces dépôts altèrent le goût du café.

Un détartrage régulier permet d'enlever ces dépôts.

Une machine entartrée n'est plus couverte par la garantie.

- ▶ Détartrer la machine toutes les 300 tasses ou tous les 3 – 6 mois.

**Attention !** Utiliser uniquement un détartrant spécial pour machines à café. Ne pas utiliser de vinaigre.

- ▶ Utiliser le détartrant en suivant les instructions du fabricant et le verser dans le réservoir d'eau.
- ▶ Utiliser au moins 0,5 l de mélange à détartrer.

**Astuce :** Pour un résultat optimal, utiliser des produits d'entretien d'origine (détartrant spécial et nettoyant spécial).

## Decalcificare

Durante la preparazione del caffè, nei circuiti della macchina si accumulano residui di calcare lasciati dall'acqua e oli e grassi del caffè.

Questi residui alterano il gusto della bevanda.

Una decalcificazione regolare permette di sciogliere tali residui.


La garanzia non copre i danni dovuti al calcare.

- ▶ Decalcificare l'apparecchio dopo circa 300 erogazioni o dopo 3 – 6 mesi.

**Attenzione!** Utilizzare esclusivamente decalcificante per macchine da caffè. Non utilizzare aceto.

- ▶ Utilizzare il decalcificante secondo le indicazioni del produttore e versarlo nel serbatoio dell'acqua.
- ▶ Utilizzare almeno 0,5 l di miscela decalcificante.

**Suggerimento:** Per ottenere risultati ineccepibili, utilizzare i prodotti originali previsti per la manutenzione (decalcificante e detergente speciali).

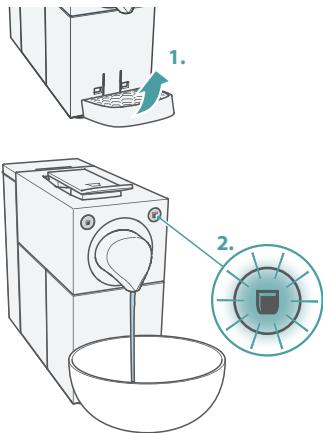

- ▶ Alle Kapseln aus der Maschine entfernen.
  - ▶ Abtropfschale schräg nach oben ziehen und entfernen.
  - ▶ Grosses Gefäß (min. 1,2 l) unter den Auslauf stellen.
  - ▶ Lungo-Taste  drücken.
  - ▶ 3 Minuten warten und Lungo-Taste  erneut drücken.
  - ▶ Vorgang so oft wiederholen, bis der Tank leer ist.
  - ▶ Wenn der Wassertank leer ist, den Wassertank spülen, mit Wasser füllen und einsetzen.
  - ▶ Auffanggefäß leeren und unter den Auslauf stellen.
  - ▶ Lungo-Taste drücken, bis der Wassertank leer ist.
  - ▶ Wenn der Wassertank leer ist, Wassertank füllen und einsetzen.
- Die Maschine ist betriebsbereit.


- ▶ Enlever toutes les capsules de la machine.
  - ▶ Tirer la grille égouttoir de biais vers le haut et la retirer.
  - ▶ Placer un grand récipient (min. 1,2 l) sous l'embout d'écoulement.
  - ▶ Appuyer sur la touche Lungo .
  - ▶ Patienter 3 minutes et appuyer de nouveau sur la touche Lungo .
  - ▶ Répéter l'opération jusqu'à ce que le réservoir soit vide.
  - ▶ Une fois le réservoir d'eau vide, le rincer, le remplir d'eau et le remettre en place.
  - ▶ Vider le récipient contenant le détartrant et le replacer sous l'embout d'écoulement.
  - ▶ Appuyer sur la touche Lungo jusqu'à ce que le réservoir d'eau soit vide.
  - ▶ Une fois le réservoir d'eau vide, le remplir d'eau et le remettre en place.
- La machine est prête à l'emploi.
- ▶ Rimuovere tutte le capsule dalla macchina.
  - ▶ Sollevare obliquamente la vaschetta raccogligocce e rimuoverla.
  - ▶ Collocare un recipiente di grandi dimensioni (min. 1,2 l) sotto l'erogatore.
  - ▶ Premere il tasto Lungo .
  - ▶ Attendere 3 minuti e ripremere il tasto Lungo .
  - ▶ Ripetere l'operazione fino a svuotare il serbatoio.
  - ▶ Una volta vuoto, risciacquare il serbatoio, quindi riempirlo d'acqua e reinserirlo.
  - ▶ Svuotare il recipiente contenente il decalcificante e ricollocarlo sotto l'erogatore.
  - ▶ Premere il tasto Lungo fino a svuotare il serbatoio dell'acqua.
  - ▶ Una volta vuoto, riempirlo d'acqua e reinserirlo.
- La macchina è pronta per l'uso.

## Pflege



**Vorsicht!** Vor jeder Reinigung Netzstecker ziehen!


**Achtung!** Maschine niemals in Wasser tauchen!  
Nicht unter fliessendem Wasser reinigen!

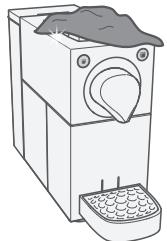

- ▶ Maschine und Auslauf mit feuchtem Tuch reinigen. Nicht trockenreiben oder scheuernde Reinigungshilfsmittel verwenden.

### Abtropfschale, Kapselbehälter und Wassertank täglich leeren

Der Kapselbehälter fasst ca. 10–12 Kapseln und der Restwasserbehälter ca. 150 ml Restwasser (entspricht ca. 12 Bezugen).

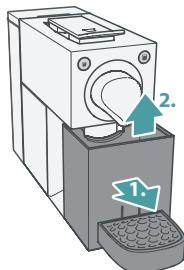

- ▶ Abtropfschale nach vorne ziehen.
- ▶ Kapselbehälter nach oben abziehen.

## Entretien

**Important !** Avant tout nettoyage, débrancher la machine !

**Attention !** Ne jamais plonger la machine dans l'eau !  
Ne pas la nettoyer sous l'eau courante !

- ▶ Nettoyer la machine et l'embout d'écoulement à l'aide d'un chiffon humide. Ne pas les sécher en frottant et ne pas utiliser de produit de nettoyage abrasif.

### Vider quotidiennement la grille égouttoir, le réceptacle à capsules et le réservoir d'eau

Le réceptacle à capsules contient environ 10–12 capsules et le bac d'eau résiduelle env. 150 ml d'eau résiduelle (ce qui correspond à env. 12 tasses).

- ▶ Tirer la grille égouttoir vers l'avant.
- ▶ Extraire le réceptacle à capsules par le haut.

## Manutenzione

**Pericolo!** Estrarre la spina prima di ogni operazione di pulizia!


**Attenzione!** Non immergere mai la macchina nell'acqua!  
Non lavare la macchina sotto l'acqua corrente!

- ▶ Pulire la macchina e l'erogatore con un panno inumidito. Non strofinare a secco, né utilizzare detergenti aggressivi.

### Svuotare tutti i giorni la vaschetta raccogligocce, il contenitore di recupero capsule e il serbatoio dell'acqua

Il contenitore recupero capsule può contenere circa 10–12 capsule, mentre il contenitore acqua residua ha un volume di circa 150 ml (corrispondente a circa 12 erogazioni).

- ▶ Tirare verso l'alto il contenitore di recupero capsule.
- ▶ Sollevare e rimuovere il contenitore recupero capsule.

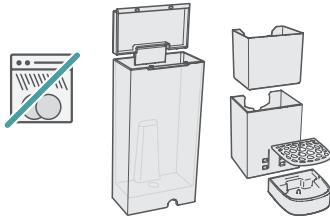

- ▶ Kapselbehälter und Abtropfschale leeren und reinigen.
- ▶ Restwasserbehälter leeren und reinigen.
- ▶ Kapselbehälter, Restwasserbehälter und die Abtropfschale in umgekehrter Reihenfolge wieder in die Maschine einsetzen.
- ▶ Wassertank leeren und reinigen.

Die Maschinenteile sind nicht spülmaschinenfest!

- ▶ Vider le réceptacle à capsules et la grille égouttoir et les nettoyer.
- ▶ Vider le bac d'eau résiduelle et le nettoyer.
- ▶ Remplacer le réceptacle à capsules, le bac d'eau résiduelle et la grille égouttoir dans la machine, en procédant dans l'ordre inverse.
- ▶ Vider le réservoir d'eau et le nettoyer.

Ne pas mettre les pièces de la machine au lave-vaisselle !


- ▶ Svuotare e pulire il contenitore recupero capsule e la vaschetta raccogligocce.
- ▶ Svuotare e pulire il contenitore dell'acqua residua.
- ▶ Rimontare in ordine inverso il contenitore recupero capsule, quello dell'acqua residua e la vaschetta raccogligocce.
- ▶ Svuotare e pulire il serbatoio dell'acqua.

Le parti della macchina non possono essere lavate in lavastoviglie.

## Transport / Lagerung

Beim Transportieren und Lagern darf sich kein Wasser in der Maschine befinden.

- ▶ Netzstecker ziehen.
- ▶ Wassertank entleeren und wieder einsetzen.
- ▶ Kapsel auswerfen.

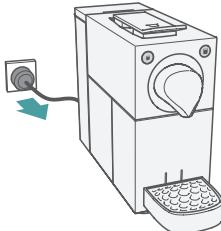

## Transport / rangement


Avant son transport et son rangement, évacuer l'eau contenue dans la machine.

- ▶ Débrancher la machine.
- ▶ Vider le réservoir d'eau et le remettre en place.
- ▶ Ejecter la capsule.

## Trasporto e stoccaggio

Durante il trasporto e lo stoccaggio nella macchina non deve esserci acqua.


- ▶ Estrarre la spina.
- ▶ Svuotare il serbatoio dell'acqua e reinserirlo.
- ▶ Espellere le capsule

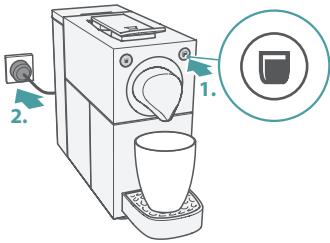

- ▶ Tasse unter Auslauf stellen.
- ▶ Lungo-Taste gedrückt halten und Netzstecker wieder einstecken.
- ▶ Lungo-Taste nach ca. 2 Sekunden wieder loslassen.

Die Pumpe läuft und die Kaffee-Tasten und blinken. Das Restwasser wird aus der Maschine befördert. Sobald die Pumpe stoppt, erlöschen die Tasten und das Entleeren ist abgeschlossen.

- ▶ Netzstecker ziehen.
- ▶ Maschine abkühlen lassen.
- ▶ Maschine in der Originalverpackung an einem trockenen, staubfreien und für Kinder unzugänglichen Ort aufbewahren.
- ▶ Bei der nächsten Verwendung zuerst die Leitungen spülen.

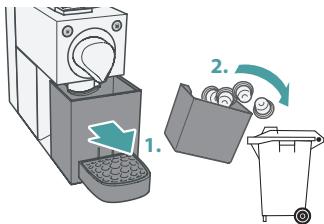

## Entsorgung

- ▶ Gebrauchte Kapseln und ausgediente Maschinen gemäss den örtlichen Vorschriften entsorgen. Ausgediente Maschinen können bei einer Verkaufsstelle kostenlos abgegeben werden.

- ▶ Placer une tasse sous l'embout d'écoulement.
- ▶ Maintenir la touche Lungo enfoncée et rebrancher la machine à café.
- ▶ Relâcher la touche Lungo au bout de 2 secondes environ.

La pompe tourne et les touches de préparation du café et clignotent. L'eau résiduelle est évacuée de la machine.

Dès que la pompe s'arrête, les touches s'éteignent et l'opération d'évacuation est terminée.

- ▶ Débrancher la machine.
- ▶ Laisser refroidir la machine.
- ▶ Ranger la machine dans son emballage d'origine dans un endroit propre et sec, hors de portée des enfants.
- ▶ Avant de remettre la machine en marche, il faut tout d'abord rincer/ purger les circuits.

- ▶ Collocare una tazza sotto l'erogatore.
- ▶ Tenere premuto il tasto Lungo e reinserire la spina.
- ▶ Rilasciare il tasto Lungo dopo circa 2 secondi.

La pompa entra in funzione e i tasti caffè e lampeggiano. L'acqua residua viene espulsa dalla macchina.

Quando la pompa si arresta, i tasti si spengono e lo svuotamento è terminato.

- ▶ Estrarre la spina.
- ▶ Lasciare raffreddare la macchina.
- ▶ Conservare la macchina in un luogo asciutto, senza polvere e inaccessibile ai bambini.
- ▶ Al successivo utilizzo per prima cosa risciacquare i circuiti.

## Elimination

- ▶ Les capsules usagées et les machines hors d'usage doivent être éliminées selon les directives spécifiques du pays.

Les machines hors d'usage peuvent être déposées gratuitement dans un point de vente.

## Smaltimento

- ▶ Smaltire le capsule esauste e le macchine non più in uso attenendosi alle disposizioni locali.

È possibile restituire gratuitamente le macchine non più in uso presso un punto vendita.

## Technische Daten

Parameter	Wert
Nennspannung	230 V, 50 Hz
Nennleistung	1450 W
Standby-Betrieb Verbrauch	0,3 W
Abmessungen (mm) (B × H × T)	110 × 254 × 345
Maschinenge- wicht	2,6 kg
Volumen Wassertank	1,0 l

## Données techniques

Paramètre	Valeur
Tension nominale	230 V, 50 Hz
Puissance nomi- niale	1450 W
Consommation en mode veille	0,3 W
Dimensions (mm) (L × H × P)	110 × 254 × 345
Poids de la ma- chine	2,6 kg
Volume du réser- voir d'eau	1,0 l

## Dati tecnici

Parametro	Valore
Tensione nomi- niale	230 V, 50 Hz
Potenza nomi- niale	1450 W
Assorbimento in modalità stand-by	0,3 W
Dimensioni (mm) (L × A × P)	110 × 254 × 345
Peso macchina	2,6 kg
Volume serbatoio acqua	1,0 l



Delicia AG, Bresteneggstrasse 4, 5033 Buchs/AG, SWITZERLAND



## Störung

Wenn Sie eine Störung nicht mit Hilfe der folgenden Übersicht beheben können, wenden Sie sich an die nächste Servicestelle.

Die Maschine darf nur durch die Servicestelle repariert werden.

Durch nicht fachgerechte Reparaturen und Verwenden von Ersatzteilen von Drittherstellern kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden und die Garantie erlischt.

**Vorsicht!** Bei Störungen, defekter Maschine oder Verdacht auf Defekt nach einem Sturz sofort Netzstecker ziehen.

## Problèmes

Si vous ne parvenez pas à résoudre les problèmes à l'aide du tableau ci-dessous, adressez-vous au service après-vente le plus proche.

La machine doit être réparée uniquement par le service après-vente.

En cas de réparation non conforme et d'utilisation de pièces de rechange de fabricants tiers, nous déclinons toute responsabilité pour les dommages en résultant et la garantie prend fin prématurément.

**Important !** En cas de dysfonctionnement, de machine défectueuse ou de suspicion de dommage après une chute, débrancher immédiatement cette dernière.

## Guasti

Se non si è in grado di risolvere i problemi con l'aiuto della presente tabella, rivolgersi al punto assistenza più vicino.

Le riparazioni devono essere eseguite solo presso il servizio assistenza.

In caso di riparazioni non eseguite a regola d'arte o di impiego di pezzi di ricambio non originali si declina ogni responsabilità e la garanzia decade.

**Pericolo!** Estrarre immediatamente la spina se, a seguito di caduta della macchina, si verificano anomalie di funzionamento oppure guasti evidenti o sospetti.

### Störung / Problème / Guasto

Kaffeeargabung wird unterbrochen

L'écoulement de café est interrompu

L'erogazione del caffè si interrompe

Auslauf tropft vereinzelt

Ecoulement : quelques gouttes s'écoulent de temps à autre

L'erogatore perde gocce d'acqua

### Abhilfe

Die Aroma-Entfaltungspause unterbricht die Kaffeeargabung (→ S. 21)

Gebrauchte Kapsel in Maschine.

► Kapsel auswerfen (→ S. 22).

### Résolution

La pause pour l'optimisation de l'arôme interrompt l'écoulement de café (→ p. 21)

Capsule usagée dans la machine.

► Ejecter la capsule (→ p. 22).

### Rimedio

La pausa sprigiona-aroma interrompe l'erogazione del caffè (→ PAG. 21)

Capsule esauste nella macchina.

► Espellere le capsule (→ PAG. 22).



<b>Störung / Problème / Guasto</b>	<b>Abhilfe</b>	<b>Résolution</b>	<b>Rimedio</b>
Auslauf tropft dauernd Ecoulement : l'eau goutte constam- ment L'erogatore perde costantemente	Maschine verkalkt. ► Maschine entkalken (→ S. 26).	Machine entartrée. ► Détartrer la machine. (→ p. 26).	Macchina con calcare. ► Decalcificare la macchina (→ PAG. 26).
Keine Funktion La machine ne fonctionne pas La macchina non funziona	Netzstecker nicht eingesteckt. ► Netzstecker einstecken.	La machine n'est pas branchée. ► Brancher la machine à café.	Spina non inserita. ► Inserire la spina.
Kapsel hängt im Schacht La capsule est collée dans le porte- capsules La capsula è bloccata nel vano	Tasten blockiert. ► Netzstecker aus- und nach 10 Sekunden wieder einstecken. ► Kapsel auswerfen (→ S. 22) .	Les touches sont bloquées. ► Débrancher la machine et la rebrancher au bout de 10 secondes. ► Ejecter la capsule (→ p. 22) .	Tasti bloccati. ► Estrarre la spina e reinserirla dopo 10 secondi. ► Espellere le capsule (→ PAG. 22) .
Pumpe ist sehr laut La pompe fait trop de bruit La pompa è molto rumorosa	Wassertank leer. ► Wassertank füllen und einsetzen.	Réservoir d'eau vide. ► Remplir le réservoir d'eau et le remettre en place.	Serbatoio acqua vuoto. ► Riempire il serbatoio dell'acqua e reinserirlo.
Programmierte Tassenmenge stimmt nicht La quantité d'eau programmée pour une tasse n'est pas bonne La quantità erogata non è corretta	Wassertank leer. ► Wassertank füllen und einsetzen.  Programmierung verändert. ► Programmierung wiederholen (→ S. 23).  Maschine verkalkt. ► Maschine entkalken (→ S. 26).	Réservoir d'eau vide. ► Remplir le réservoir d'eau et le remettre en place.  Programmation erronée. ► Répéter la programmation (→ p. 23).  Machine entartrée. ► Détartrer la machine. (→ p. 26).	Serbatoio acqua vuoto. ► Riempire il serbatoio dell'acqua e reinserirlo.  Programmazione modificata. ► Ripetere la programmazione (→ PAG. 23).  Macchina con calcare. ► Decalcificare la macchina (→ PAG. 26).
Kaffee schmeckt sauer Le café est acré Il caffè è acido	Nach Entkalkung nicht genügend gespült. ► Leitungen spülen (→ S. 18).	La machine a été mal rincée après détartrage. ► Purger/rincer les circuits (→ p. 18).	Risciacquo insufficiente dopo decalcificazione. ► Risciacquare i circuiti (→ PAG. 18).

<b>Störung / Problème / Guasto</b>	<b>Abhilfe</b>	<b>Résolution</b>	<b>Rimedio</b>
Nach leer gelaufenem Wassertank wird kein Wasser angezogen Après actionnement du réservoir d'eau à vide, l'eau n'est plus aspirée Dopo la messa in funzione col serbatoio vuoto, l'acqua non viene aspirata	Gebrauchte Kapsel in Maschine. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kapsel auswerfen (→ S. 22).</li> <li>▶ Leitungen spülen (→ S. 18).</li> <li>▶ Nach 30 Minuten ohne Kapsel nochmal versuchen.</li> <li>▶ Wenn Maschine ansaugt: Maschine entkalken (→ S. 26).</li> <li>▶ Wenn Maschine nicht ansaugt: an Servicestelle wenden.</li> </ul>	Capsule usagée dans la machine. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ejecter la capsule (→ p. 22).</li> <li>▶ Purger/rincer les circuits (→ p. 18).</li> <li>▶ Attendre 30 minutes et réessayer sans capsule.</li> <li>▶ Si la machine à café aspire : Détartrer la machine. (→ p. 26).</li> <li>▶ Si la machine n'aspire pas : contacter le service après-vente.</li> </ul>	Capsule esauste nella macchina. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Espellere le capsule (→ PAG. 22).</li> <li>▶ Risciacquare i circuiti (→ PAG. 18).</li> <li>▶ Dopo 30 minuti riprovare senza capsula.</li> <li>▶ Se la macchina aspira: Decalcificare la macchina (→ PAG. 26).</li> <li>▶ Qualora la macchina non aspiri, rivolgersi all'assistenza.</li> </ul>
Lange Ristretto-/Espresso-Durchlaufzeit Long temps de passage du ristretto /de l'espresso Tempo di erogazione eccessivo per ristretto/espresso	Die Vorbrühpause verlängert die Kaffeeausgabe für volles Aroma.	La pause pour la préinfusion allonge la durée d'écoulement du café pour sublimer l'arôme.	La preinfusione prolunga l'erogazione del caffè per intensificare l'aroma.
Alle Tasten blinken Toutes les touches clignotent Tutti i tasti lampeggiano	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 30 Minuten warten.</li> <li>▶ Wenn das Problem weiterhin besteht: ► An Servicestelle wenden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Attendre 30 minutes.</li> <li>▶ Si le problème persiste : ► Contacter le service après-vente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Attendere 30 minuti.</li> <li>▶ Se il problema persiste: ► Rivolgersi al servizio assistenza.</li> </ul>

<b>Störung / Problème / Guasto</b>	<b>Abhilfe</b>	<b>Résolution</b>	<b>Rimedio</b>
Keine / wenig Kaffeeausgabe Le café ne s'écoule pas ou peu L'erogazione del caffè è assente/insufficiente	<p>Wassertank leer.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wassertank füllen und einsetzen.</li> </ul> <p>Kapsel defekt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Neue Kapsel verwenden.</li> <li>▶ Bedienhebel bis zum Anschlag nach unten schwenken.</li> </ul> <p>Bedienhebel nicht vollständig geschlossen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bedienhebel bis zum Anschlag schliessen.</li> </ul> <p>Maschine verkalkt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Maschine entkalken (→ S. 26).</li> </ul>	<p>Réservoir d'eau vide.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Remplir le réservoir d'eau et le remettre en place.</li> </ul> <p>Capsule défectueuse.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Insérer une capsule neuve.</li> <li>▶ Abaisser entièrement le levier de chargement jusqu'en butée.</li> </ul> <p>Le levier de chargement n'est pas entièrement fermé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fermer entièrement le levier de chargement.</li> </ul> <p>Machine entartrée.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Détartrer la machine. (→ p. 26).</li> </ul>	<p>Serbatoio acqua vuoto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Riempire il serbatoio dell'acqua e reinserirlo.</li> </ul> <p>Capsula difettosa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Utilizzare una nuova capsula.</li> <li>▶ Abbassare la leva fino alla battuta.</li> </ul> <p>Leva di comando non completamente chiusa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Chiudere la leva fino alla battuta.</li> </ul> <p>Macchina con calcare.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Decalcificare la macchina (→ PAG. 26).</li> </ul>
	<p>Wasser aus Enthärtungsanlage verwendet (verlängert Durchlaufzeit).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Enthärtungsanlage kontrollieren / einstellen oder Wasser vor Enthärtungsanlage verwenden.</li> </ul> <p>Pumpe defekt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ An Servicestelle wenden.</li> </ul>	<p>Eau de l'adoucisseur utilisée (prolonge le temps de passage).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Contrôler / régler l'adoucisseur ou utiliser l'eau avant l'adoucisseur.</li> </ul> <p>Pompe défectueuse.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Contacter le service après-vente.</li> </ul>	<p>Utilizzare acqua decalcificata da un addolcitore ( prolunga la durata dell'erogazione).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Controllare/regolare l'addolcitore oppure utilizzare l'acqua prima che passi nel dispositivo.</li> </ul> <p>Pompa difettosa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rivolgersi al servizio assistenza.</li> </ul>

# DELIZIO

## Quickstart Guide

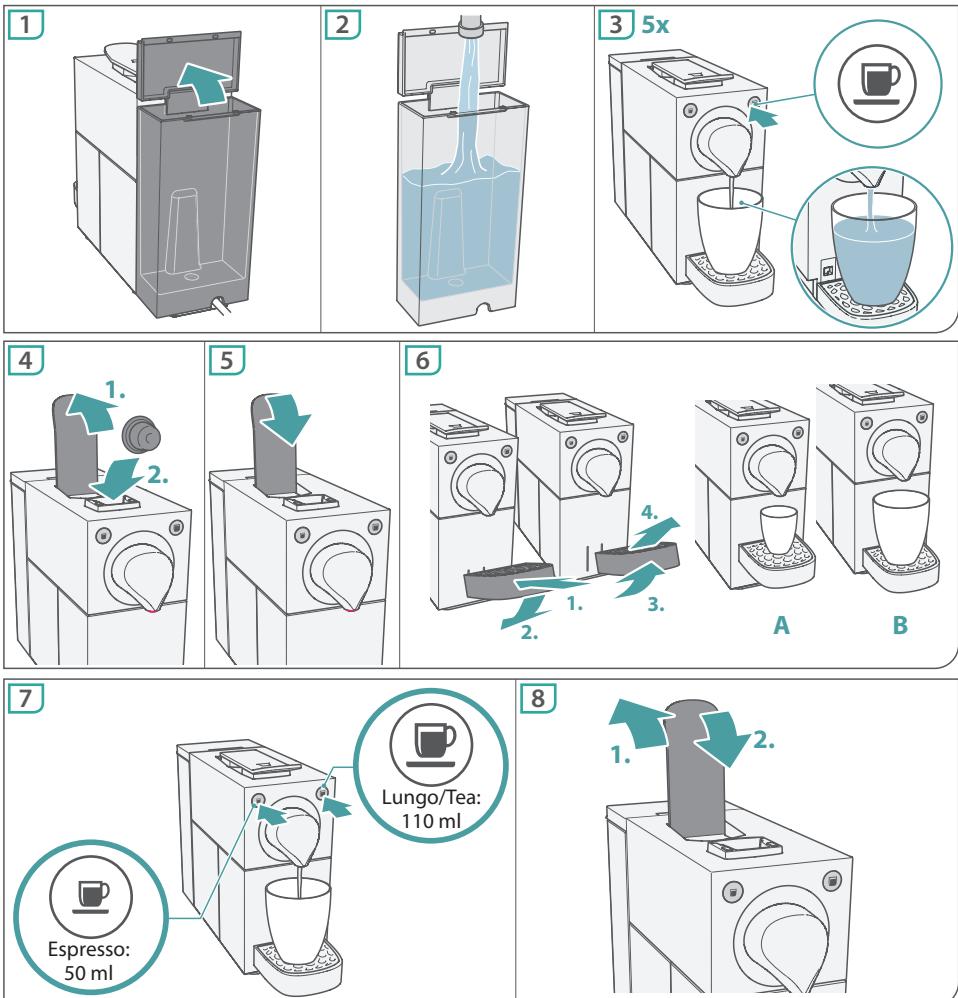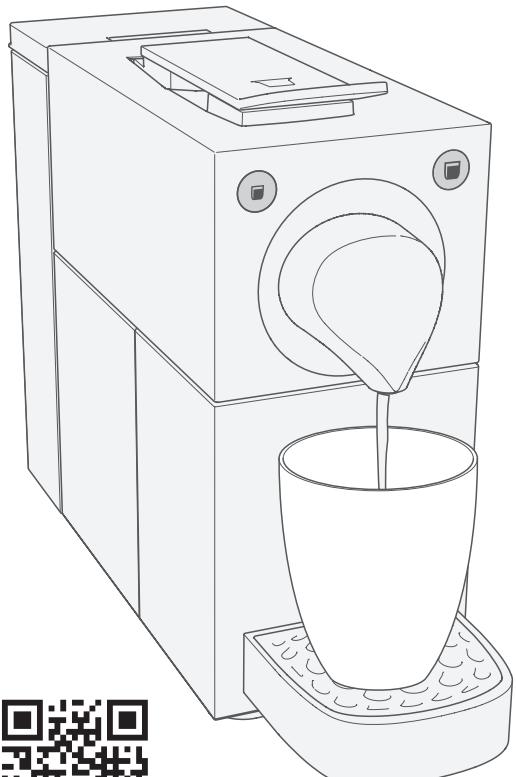

[www.delizio.ch](http://www.delizio.ch)